

MANUÁL K DÁLKOVÉMU OVLADAČI KLIMATIZACE

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení produktu. Podrobnosti konzultujte s prodejním zastoupením nebo výrobcem.

**CR247-RG10
16117000002081
20191008**

Děkujeme za zakoupení naší klimatizace. Před použitím klimatizace si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Nezapomeňte si tento návod uložit pro budoucí použití.

OBSAH

Specifikace dálkového ovladače.....	2
Ovládací tlačítka.....	3
Používání dálkového ovladače.....	4
Ukazatele na LCD displeji.....	5
Jak používat základní funkce.....	6
Jak používat pokročilé funkce.....	13

POZNÁMKA:

Zařízení by mělo splňovat normy místních vyhlášek.

- V Kanadě by mělo být v souladu s normou CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA by zařízení mělo splňovat požadavky odstavce 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám:

(1) Zařízení by nemělo způsobovat škodlivé rušení a

(2) zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím požadavkům na digitální zařízení skupiny B podle odstavce 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby při instalaci v obytných oblastech poskytovaly dostatečnou ochranu před škodlivým rušením. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze zaručit, že se rušení při konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo více následujících doporučení:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do jiné elektrické zásuvky nebo obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- V případě potřeby se obraťte na prodejce nebo zkušeného radiotevizního technika
- Změny nebo úpravy neschválené stranou odpovědnou za shodu výrobku mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Specifikace dálkového ovládání


Model	RG10A(B2S)/BGEF
Jmenovité napětí	3.0V(suché baterie R03/LR03x2)
Dosah signálu	8m
Provozní teplota	-50C~600C(230F~1400F)

POZNÁMKA:

- Design tlačítek vychází ze standardního modelu a může se lišit od modelu, který jste zakoupili - řiďte se vaším modelem.
- Zařízení zvládá všechny popsané funkce. Pokud zařízení některou funkcí nedisponuje, tlačítko na dálkovém ovladači po stisknutí žádnou funkci nespustí.
- V případě výrazných rozdílů v popisu jednotlivých funkcí mezi obrázky na dálkovém ovladači a v UŽIVATELSKÉM MANUÁLU má přednost popis v UŽIVATELSKÉM MANUÁLU.

Ovládací tlačítka

Před použitím klimatizace se ujistěte, že jste se seznámili s dálkovým ovládáním. Následující část je stručným seznámením s dálkovým ovladačem. Pokyny k obsluze klimatizace naleznete v části „Jak používat základní funkce“ v tomto manuálu. **POZNÁMKA:** Pokud jste si zakoupili klimatizaci určenou pouze pro chlazení, nenastavujte režim HEAT. Režim vytápění není podporován zařízeními určenými pouze pro chlazení.

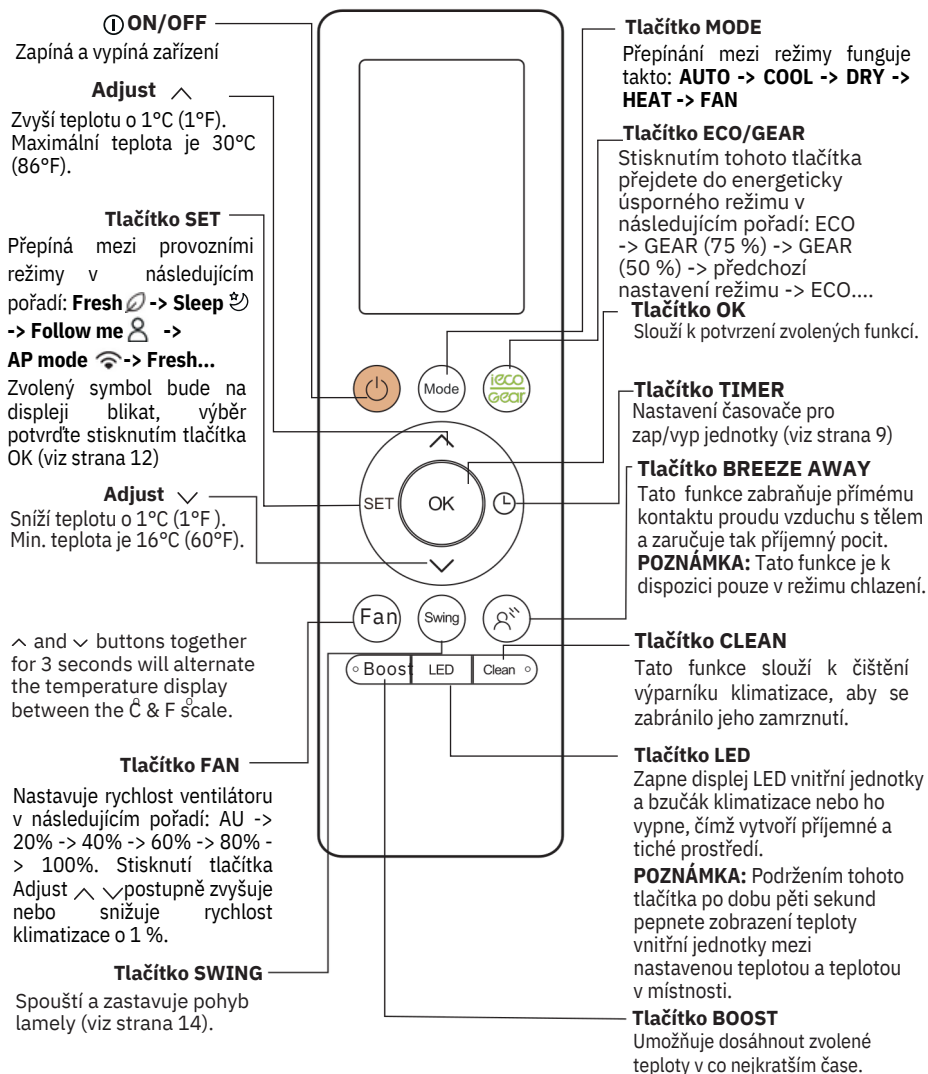

^^

Používání dálkového ovladače

NEJSTE SI JISTI, CO DANÁ FUNKCE DĚLÁ?

Podrobný popis používání klimatizace naleznete v částech **Jak používat základní funkce** a **Jak používat pokročilé funkce**.

UPOZORNĚNÍ

- Provedení tlačítek na vaší jednotce se může mírně lišit od vyobrazeného příkladu.
- Pokud vnitřní zařízení nemá některou z funkcí, stisknutí tlačítka pro tuto funkci na dálkovém ovladači nebude mít žádný účinek.

VKLÁDÁNÍ A VÝMĚNA BATERIÍ

Před použitím vložte do dálkového ovládání dvě baterie (nejsou součástí balení):

- Otevřete zadní kryt dálkového ovladače, pod kterým se nachází přihrádka na baterie.
- Vložte baterie a dbejte na správnou polohu pólů (+) a (-) baterií podle symbolů, které najdete uvnitř přihrádky.
- Nasadte zadní kryt

INSTALACE DRŽÁKU OVLADAČE

Dálkové ovládání lze připevnit na stěnu nebo na stojan pomocí držáku určeného pro dálkové ovládání.

- Před instalací dálkového ovládání se ujistěte, že klimatizace správně přijímá signál.
- Připevněte držák dvěma šrouby.
- Umístěte dálkový ovladač do držáku.

! POZNÁMKY K BATERIÍM

Pro optimální výkon výrobku:

- Nemíchejte staré a nové baterie ani jiné typy
- Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači, pokud přístroj neplánujete používat déle než 2 měsíce.




LIKVIDACE BATERIÍ


Baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Dodržujte místní pokyny a předpisy pro správnou likvidaci baterií.

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ OVLÁDÁNÍ

- Dálkové ovládání má dosah 8 metrů od zařízení.
- Když zařízení zachytí signál, vydá zvukové upozornění.
- Záclony, jiné materiály a přímé sluneční světlo mohou rušit přijímač infračerveného signálu.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat déle než 2 měsíce, vyjměte baterie.

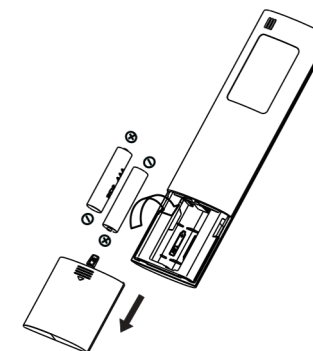


Pro vložení baterií je třeba sejmut zadní kryt.

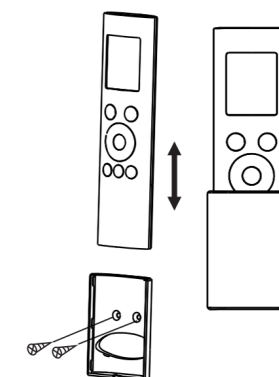

Ukazatele LCD displeje ovladače

POZNÁMKA:

Všechny ukazatele na obrázku jsou ilustrativní. Během používání se na displeji zobrazují pouze některé symboly a znaky.

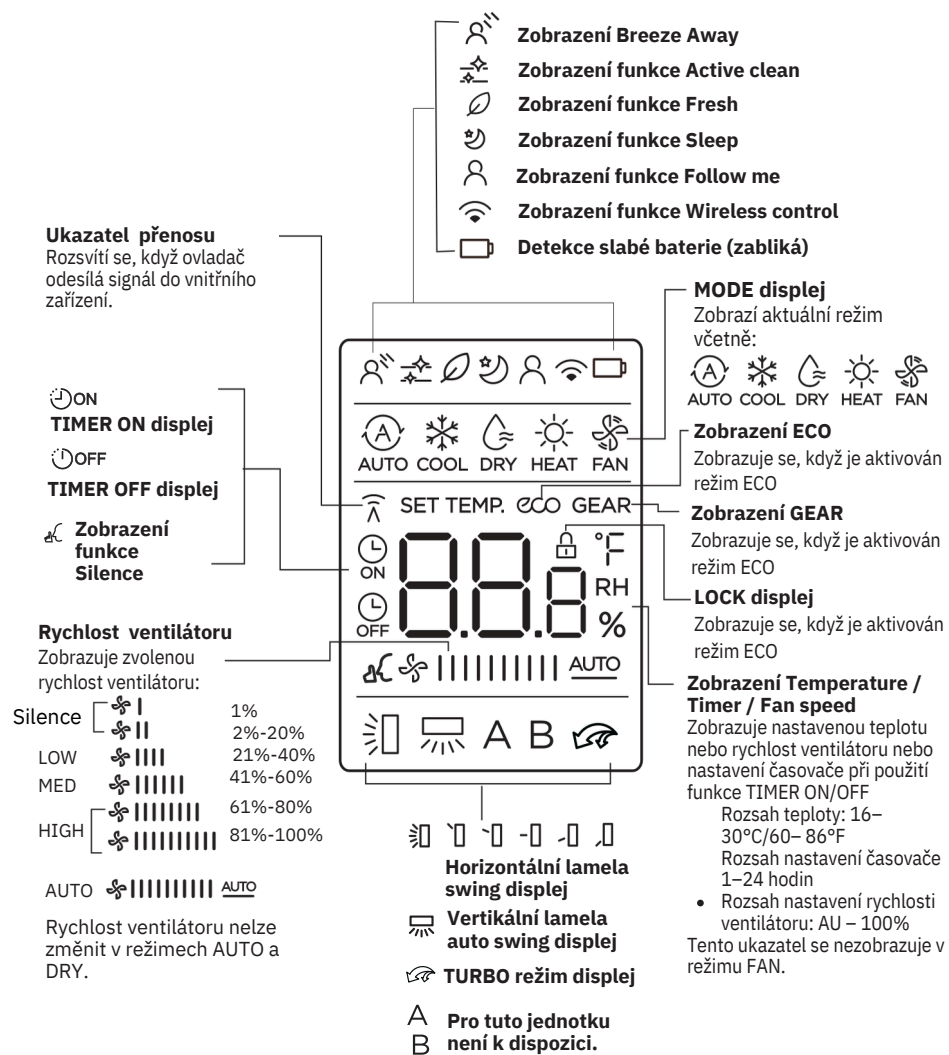

Jak používat základní funkce

NASTAVENÍ TEPLOTY


Provozní teplota zařízení je 16–30 °C / 60–86 °F. Teplotu můžete zvyšovat nebo snižovat v krocích po 1°C/1°F.

Režim AUTO

V režimu AUTO zařízení automaticky nastaví režim COOL, FAN, HEAT nebo DRY na základě nastavené teploty.


1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim Auto.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka **Temp ▲** nebo **Temp ▼**.
3. Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte zařízení.

POZNÁMKA: FAN SPEED nelze nastavit v automatickém režimu.

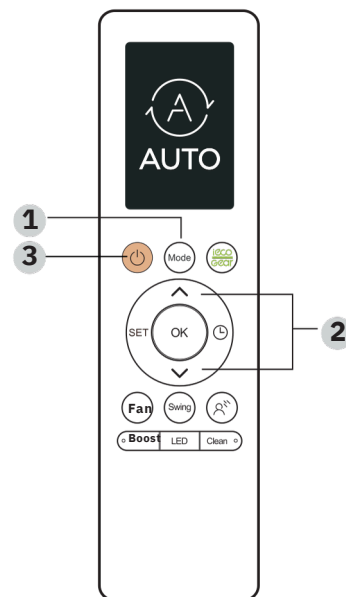


Režim COOL

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim **COOL**.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka **Temp ▲** nebo **Temp ▼**.
3. Stisknutím tlačítka **FAN** zvolte rychlost ventilátoru v rozmezí Au–100 % spolu s **Temp ▲** nebo tlačítkem **Temp ▼**.
4. Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte zařízení.

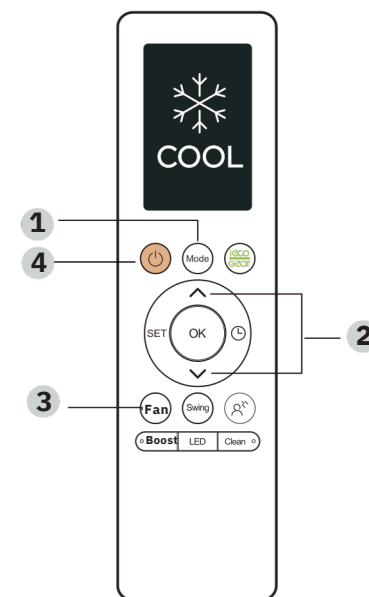

Jak používat základní funkce

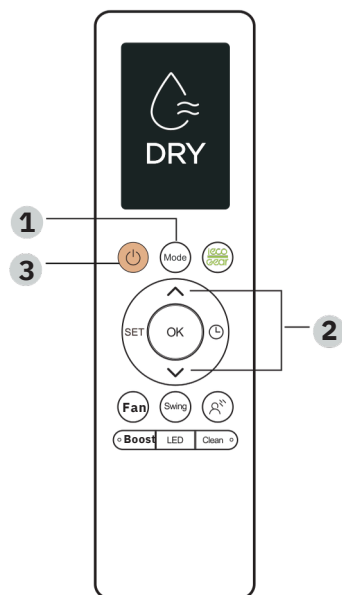

Režim DRY (vysoušení)


1. Stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim **DRY**.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka **Temp ▲** nebo **Temp ▼**.
3. Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte zařízení

POZNÁMKA: FAN SPEED nelze v režimu DRY měnit.


Nastavení FAN

1. Stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim **FAN**.
2. Pomocí tlačítka **FAN** zvolte rychlost ventilátoru v rozmezí Au–100 % nebo můžete použít tlačítka **Temp ▲** nebo **Temp ▼**.
3. Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte zařízení.

POZNÁMKA: V režimu FAN nelze nastavit teplotu. Dálkový ovladač pak nezobrazuje teplotu na LCD displeji.

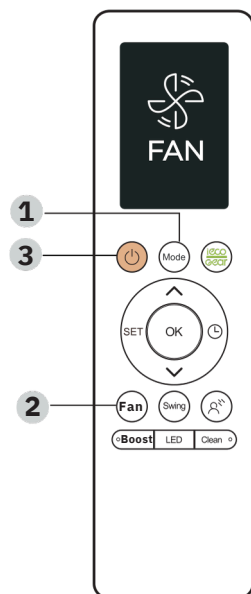

Jak používat základní funkce

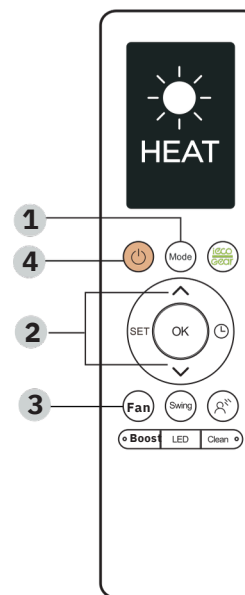

Režim HEAT

1. Stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim **HEAT**.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka **Temp ▲** nebo **Temp ▼**.
3. Stisknutím tlačítka **FAN** zvolte rychlost ventilátoru v rozmezí Au–100 % nebo můžete použít tlačítka **Temp ▲** nebo **Temp ▼**.
4. Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte zařízení.

POZNÁMKA: Pokud venkovní teplota klesne, může to ovlivnit výkon vašeho zařízení v režimu **HEAT**. V takovém případě doporučujeme používat klimatizaci společně s dalšími topnými prvky.

Nastavení funkce TIMER

Vaše klimatizace má dvě nastavení časovače:

- **TIMER ON** - nastavuje dobu, po které se zařízení automaticky zapne.
- **TIMER OFF** - nastavuje dobu, po které se zařízení automaticky vypne.

Funkce TIMER ON

Funkce **TIMER ON** umožňuje nastavit časový úsek, po jehož uplynutí se jednotka automaticky zapne.


1. Stiskněte tlačítko Timer, zobrazí se Timer on „ON“ a čas. **POZNÁMKA:** Toto číslo udává dobu, za kterou se má zařízení zapnout. Pokud například nastavíte TIMER ON na 2,5 hodiny, na obrazovce se zobrazí „2,5h“ a zařízení se zapne za 2,5 hodiny.
2. Stiskněte tlačítko Temp $\wedge$ nebo Temp $\vee$ opakovaně pro nastavení času, kdy se má zařízení zapnout.
3. Vyčkejte jednu sekundu, poté se aktivuje funkce TIMER ON. Displej dálkového ovladače se poté vrátí do režimu zobrazení teploty. Ukazatel „ON“ zůstane svítit a funkce je aktivována.

Funkce TIMER OF


Funkce **TIMER OFF** umožňuje nastavit dobu, po jejímž uplynutí se jednotka automaticky vypne.

1. Stiskněte tlačítko Timer, zobrazí se indikátor Timer off „OFF“ a čas. **POZNÁMKA:** Toto číslo udává dobu, po které se má zařízení vypnout. Pokud například nastavíte TIMER OFF na 5 hodin, na displeji se zobrazí „5.0h“ a jednotka se vypne po 5 hodinách.
2. Tlačítko pro nastavení času, kdy se má zařízení vypnout.
3. Vyčkejte jednu sekundu, poté se aktivuje funkce TIMER OFF. Displej dálkového ovladače se poté vrátí do režimu zobrazení teploty. Ukazatel „OFF“ zůstane svítit a funkce je aktivována.

POZNÁMKA: Pokud nastavíte funkce TIMER ON a TIMER OFF na méně než 10 hodin, každé stisknutí prodlouží čas o 30 minut. Při nastavení na více než 10 hodin znamená jedno stisknutí 1 hodinu. Časovač se po 24 hodinách vrátí na nulu. Obě funkce můžete vypnout nastavením časovače na hodnotu „0.0h“.

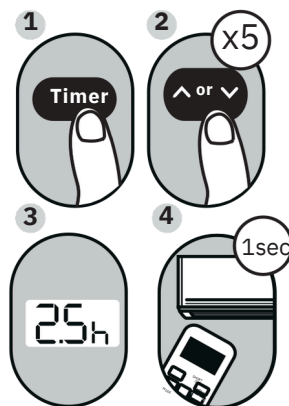

Příklad: Nastavení pro zapnutí jednotky po 2,5 hodinách.

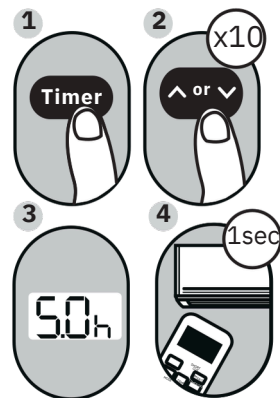


Příklad: Nastavení vypnutí zařízení za 5 hodin.

Současné nastavení TIMER ON a TIMER OFF.



Nezapomeňte, že čas nastavený pro obě funkce se počítá vzhledem k času v okamžiku nastavení. Řekněme například, že je 13:00 a vy chcete, aby se zařízení automaticky zapnulo v 19:00. Chcete, aby fungovalo 2 hodiny a pak se ve 21:00 automaticky vypnulo.

Provedte následující akce:

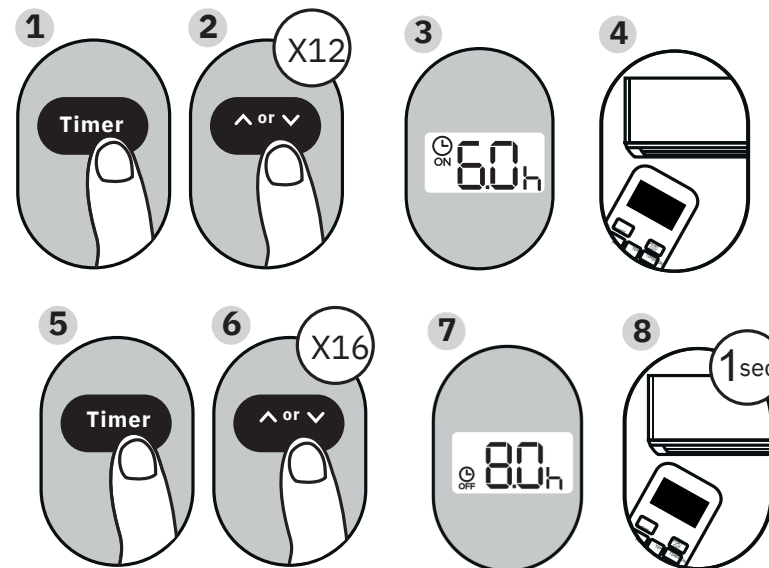

Příklad: Nastavení zapnutí zařízení za 6 hodin, 2 hodiny provozu a následné vypnutí zařízení (viz obrázek níže)

Displej dálkového ovládání

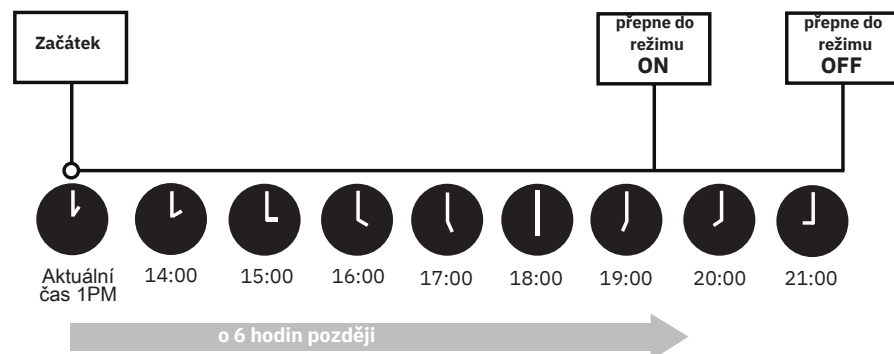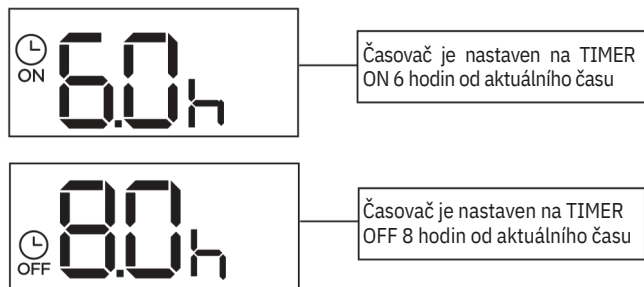

Jak používat pokročilé funkce

Stiskněte tlačítko SET pro nastavení funkce a poté stisknutím tlačítka Temp▲ nebo Temp▼ vyberte požadovanou funkci. Zvolený symbol zabliká na displeji, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

- Chcete-li zrušit výběr funkce, použijte stejný postup jako výše.
- Stisknutím tlačítka SET přepínáte mezi jednotlivými provozními funkcemi takto:

Fresh → Sleep → Follow me → AP režim

Funkce FRESH (volitelné)

Po aktivaci funkce FRESH se spustí ionizátor/plazmový sběrač prachu (v závislosti na modelu), který pomáhá odstraňovat prach a nečistoty ze vzduchu

Funkce SLEEP

Funkce SLEEP slouží ke snížení spotřeby elektrické energie při provozu zařízení během vašeho spánku (kdy nepotřebujete stejné nastavení teploty pro zachování pohodlí). Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí dálkového ovládání. Další podrobnosti naleznete v sekci Sleep operation v uživatelské příručce.

POZNÁMKA: Funkce SLEEP není k dispozici v režimech FAN a DRY.

Režim AP


Jako konfiguraci bezdrátové sítě zadejte režim AP.

Funkce FOLLOW ME (volitelné)

Funkce FOLLOW ME umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu v aktuálním místě a odesílat tento signál do klimatizace v tříminutových intervalech. Při použití režimu AUTO, COOL nebo HEAT, když se měří teplota v okolí dálkového ovladače (namísto teploty samotné vnitřní jednotky), může klimatizace optimalizovat teplotu ve vašem okolí a zajistit vám tak maximální komfort.

POZNÁMKA: Stisknutím a podržením tlačítka **Boost** na sedm sekund spustíte/zastavíte paměťovou funkci Follow Me.

- Pokud je aktivována funkce Memory, zobrazí se na displeji na 3 sekundy zpráva **On**.
- Pokud je funkce Memory deaktivována, zobrazí se na displeji na 3 sekundy zpráva **Off**.
- Pokud je aktivována paměťová funkce, stiskněte tlačítko ON/OFF pro nastavení režimu a výpadek napájení funkci Follow me nezruší.

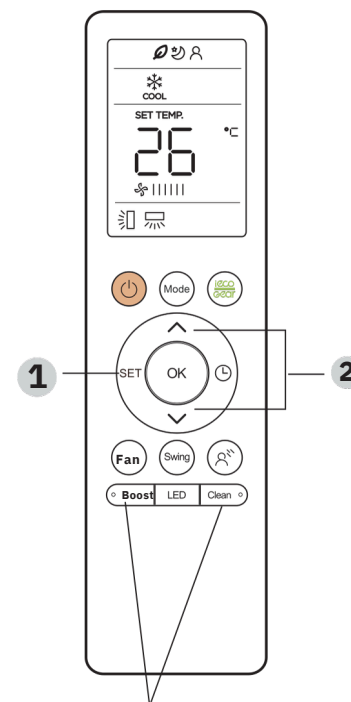

Stisknutím a podržením tlačítek **Boost** a **Clean** zároveň po dobu pěti sekund uzamknete klávesnici. Stisknutím a podržením tlačítek **Turbo** a **Clean** zároveň po dobu dvou sekund volbu zrušíte.

Jak používat pokročilé funkce

Funkce ECO/GEAR



POZNÁMKA: Funkce je k dispozici pouze v režimu COOL. Stisknutím tlačítka ECO / GEAR přejdete do energeticky úsporného režimu v následujícím pořadí: **ECO -> GEAR (75%) -> GEAR (50%) -> Předchozí režim nastavení -> ECO...**

Provoz ECO:

V režimu chlazení stiskněte toto tlačítko a dálkový ovladač automaticky nastaví teplotu na 24 °C a rychlost klimatizace na Auto, aby se šetřila energie (ale pouze v případě, že je nastavená teplota nižší než 24 °C). Pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, stiskněte tlačítko ECO, rychlost klimatizace se změní na Auto, nastavená teplota zůstane nezměněna.

POZNÁMKA:

- Stisknutím tlačítka ON/OFF, změnou režimu nebo změnou nastavené teploty na méně než 24 °C se režim ECO zastaví.
- V režimu ECO by nastavená teplota měla být 24 °C nebo vyšší. To může mít za následek nedostatečné chlazení. V případě nepohodlí funkci zastavíte opětovným stisknutím tlačítka ECO.


Provoz v režimu GEAR:

- Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do energeticky úsporného režimu v následujícím pořadí: 75 % (až 75% spotřeby elektřiny) -> 50 % (až 50% spotřeby elektřiny) -> Předchozí režim nastavení.
- Funkce je k dispozici pouze v režimu COOL.
- V režimu GEAR se na displeji dálkového ovladače přepíná mezi spotřebou elektrické energie a nastavenou teplotou.

Funkce Active Clean



- Tato funkce slouží k čištění výparníku klimatizace, aby se zabránilo jeho zamrznutí.
- Když je tato funkce aktivována, na displeji vnitřní jednotky se zobrazuje CL, po 20 až 45 minutách se jednotka automaticky vypne a funkci Active Clean deaktivuje.

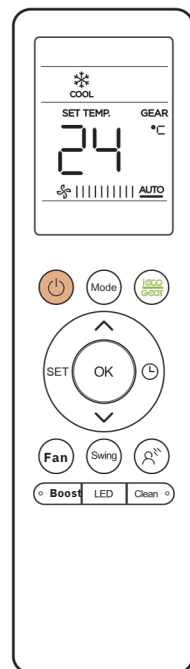

Jak používat pokročilé funkce

Funkce FP

Pokud klimatizace pracuje v režimu vytápění s teplotou nastavenou na 16 °C (60°F), stisknutím tlačítka dvakrát za sekundu se aktivuje 8°C (46°F) topení. Na displeji vnitřního zařízení se zobrazuje FP.

Funkce ztišení

Podržením tlačítka Fan speed po dobu 2 sekund aktivujete/zrušíte Tichý/Silent režim. Nízká frekvence kompresoru může mít za následek nedostatečný chladicí a topný výkon (platí pouze pro klimatizace s Tichým režimem)

Funkce BOOST




Funkce **Boost** způsobí, že jednotka pracuje mimořádně aktivně, aby dosáhla zvolené teploty v co nejkratším čase.

- Pokud v **režimu COOL** zvolíte funkci **Boost**, jednotka bude foukat studený vzduch s maximální intenzitou, aby nastartovala proces chlazení.
- Pokud v **režimu HEAT** zvolíte funkci Turbo, jednotka bude foukat horký vzduch s maximální intenzitou, aby nastartovala proces topení.

Funkce Swing

- Stisknutím tlačítka Swing spustíte nebo zastavíte funkci automatického natáčení horizontální lamely. Dalším stisknutím tlačítka SWING můžete nastavit pět různých směrů proudění vzduchu. Při každém stisknutí tlačítka lze nastavení lamely upravit o určitý úhel.
- Stisknutím a podržením tlačítka Swing na 2 sekundy spustíte nebo zastavíte funkci automatického natáčení vertikální lamely.

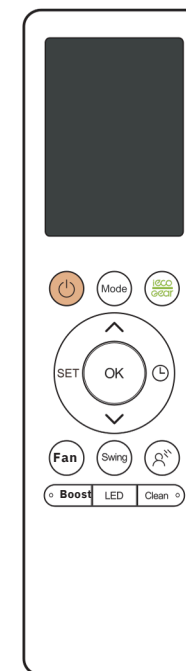

NOTE:

Když je jednotka vypnutá, stiskněte a podržte současně tlačítka **Mode** a **Swing** po dobu jedné sekundy, lamela se otevře do určitého úhlu, který je vhodný pro čištění. Stisknutím a současným podržením tlačítek **Mode** a **Swing** po dobu jedné sekundy provedete resetování lamel.

此页无需印刷
技术要求：
80克双胶纸，
140mm*210mm
黑白

更改说明： 1. 10月8号更改，只是更改P2

页上表格里的

遥控器型号，改成**RG10A(B2S)/BGEF**。将封底
图纸图号更改。